

iCOM

INSTRUCTION MANUAL

VHF MARINE TRANSCEIVER
IC-M36


簡易中文說明書

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

Icom Inc.



■ Front, top, side and rear panels

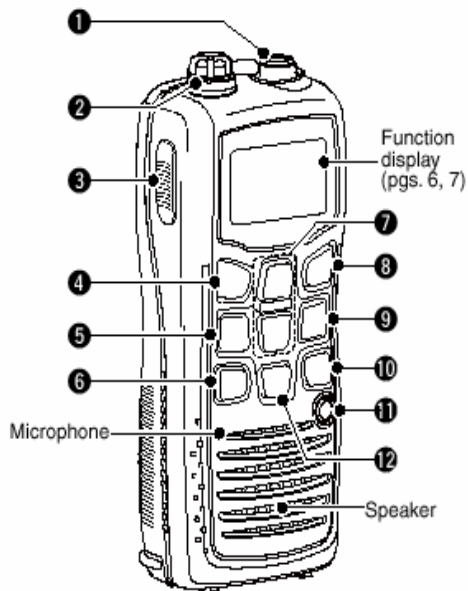

■ 前面, 頂部和支援面板。

- ① ANTENNA CONNECTOR 連接天線 (p. 2)
連接附件天線
- ② SPEAKER-MICROPHONE CONNECTOR [SP MIC]
喇叭/麥克風(p. 25)
- ③ PTT SWITCH [PTT] PTT 發射鍵
• 按下和按住為發射, 放開為接收
- ④ CHANNEL 16 KEY [16•9] 頻道 16 按鍵
• 按下為選取頻道16. (p. 8)
• 按1秒為選取呼叫頻道. (p.8)
• 持續按3秒選取呼叫頻道進入呼叫頻道模式. (p. 11)
- ⑤ VOLUME/SQUELCH/MONITOR KEY [VOL/SQL MONI]
聲音/靜音•守聽 按鍵
- ⑥ SCAN/DUAL KEY [SCAN DUAL] 掃描/頻道守聽
- ⑦ CHANNEL UP/DOWN KEYS [▲] / [▼] 頻道上/下鍵
- ⑧ FAVORITE/TAG KEY [FAV TAG] TAG 頻道顯示

9 CHANNEL/WEATHER CHANNEL KEY

[CH/WX•U/I/C] 頻道群組顯示

- “WX” 顯示選取的氣象頻道。

“USA” 顯示為美國頻道; “INT” 顯示為國際頻道;

“CAN*” 顯示為加拿大國際頻道群組是選取的

10 TRANSMIT POWER/LOCK KEY [Hi/Lo]

發射/鎖定鍵

➡ 按下選取高或低功率 (p. 10)

➡ 持續按 1 秒, 鎖定功能開關為開或關. (p. 13)

11 POWER KEY [] 電源開關

按下選取開或關

12 LOUD/MUTE KEY [LOUD MUTE] 響亮/靜音鍵

➡ 按下音量響亮功能開或關 (p. 12)

➡ 按 1 秒則靜音功能開, 再按 1 次則靜音功能關. (p. 12)

Function display



功能顯示

- 1 TRANSMIT INDICATOR 發射顯示 (p. 10)
- 2 BUSY INDICATOR 忙碌顯示 (p. 10, 13)
- 3 TAG CHANNEL INDICATOR TAG 頻道顯示 (p. 15)
顯示 TAG 頻道使用中。
- 4 CALL CHANNEL INDICATOR 呼叫頻道顯示 (p. 8)
顯示選取的呼叫頻道。
- 5 LOCK INDICATOR 鎖住功能 (p. 13)
顯示為鎖住功能使用中。

6 BATTERY INDICATOR

顯示可用電池格數

顯示				
電池容量	滿	中	需充電	無電

閃爍時為電池過載 (或充電完成)。

7 SCAN INDICATOR 掃瞄顯示 (p. 15)

8 DUALWATCH/TRI-WATCH INDICATORS (p. 16)

頻道守聽/呼叫頻道指示 (p. 16)

➡ “DUAL” 閃爍為頻道守聽區間, “TRI” 閃爍為呼叫頻道區間。

9 DUPLEX INDICATOR 雙工顯示

顯示為雙工頻道功能使用中。

10 SUB CHANNEL READOUT 顯示 USB 頻段

➡ 顯示區間Channel 16優先掃描,雙工或三工(p. 16)

➡ 顯示設定模式選單 (p. 17)

➡ 顯示聲音設定設定聲音標準 (p. 11)

➡ 顯示靜噪設定設定靜噪標準 (p. 12)

11 SQUELCH LEVEL INDICATOR 顯示靜噪標準

12 VOLUME LEVEL INDICATOR 顯示聲音靜噪標準

➡ 顯示聲音標準

➡ 閃爍為消除聲音使用中

13 VOLUME LEVEL ADJUSTING INDICATOR (p. 11)

顯示調整聲音標準

➡ 閃爍為調整聲音標準

14 SQUELCH LEVEL ADJUSTING INDICATOR (p. 12)

顯示調整靜噪標準

➡ 閃爍為調整靜噪標準

15 CHANNEL NUMBER READOUT 讀出頻道數

➡ 顯示操作頻道號碼

➡ 顯示選取情況

16 CHANNEL GROUP INDICATOR (p. 9) 頻道群組顯示

“U” 顯示為美國頻道; “W” 顯示為國際頻道

“C” 顯示為加拿大頻道。

17 WEATHER CHANNEL/WEATHER ALERT INDICATORS

天氣頻道功能 (p. 9)

➡ “WX” 顯示天氣頻道群組使用中


➡ “WX ALT” 閃爍為天氣頻道警備中

18 LOW POWER INDICATOR (p. 10)

➡ “LOW” 顯示為低功率

➡ “LOW” 閃爍為強制啟動低電模式因電壓錯誤。

- ① Power ON ➡ 電源開
- ② Set the squelch level and volume level
➡ 設定靜噪和音量標準
- ③ Set channel
➡ 設定頻道
- ④ Set output power
➡ 設定輸出功率
- ⑤ Push to transmit
➡ 按下為發射
- ⑥ Release to receive
➡ 放開為接收

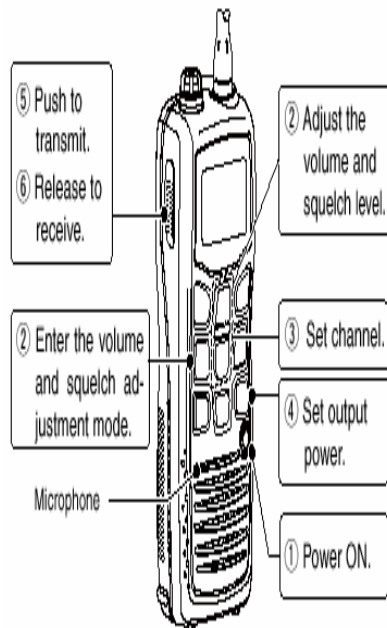

■ HM-165 description:


Alligator type clip 固定夾

PTT switch PTT發射鍵


Microphone 麥克風

Speaker 喇叭

※※ 連結 HM-165 可調整
發射功率關

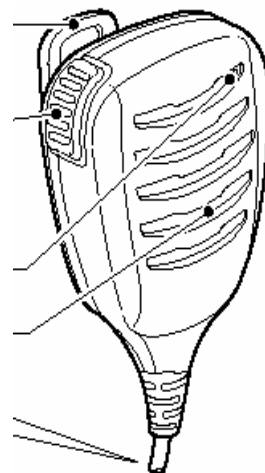

Count on us!



A-6710H-1EX-①a
Printed in Japan
© 2008 Icom Inc.

Printed on recycled paper with soy ink.

Icom Inc.

1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan